



**Руководство пользователя
для машины для очистки труб**



20 лет

**сосредоточения на
производстве
оборудования для уборки**



VK:Видеоурок



<https://vk.com/cxiva>

Официальный сайт



<https://cxiva.com>

обслуживание клиентов



WhatsApp



Для просмотра обучающих видеороликов на русском языке отсканируйте QR-код.



CX-DN1800A



CX-DN2500A



CX-DN1800B



CX-DN2500B

VK:Видеоурок



<https://vk.com/cxiva>

Официальный сайт



<https://cxiva.com>

обслуживание клиентов



WhatsApp

Содержание руководства по эксплуатации на русском языке

Для просмотра обучающих видеороликов на русском языке отсканируйте QR-код.

- Руководство пользователя CX-A
- Руководство пользователя CX-B
- Установка глушителя
- Подключение оборудования и труб
- Подключение труб тёплого пола
- Химическая очистка
- Список деталей
- Техническое обслуживание и уход

VK:Видеоурок



<https://vk.com/cxiva>

Официальный сайт



<https://cxiva.com>

обслуживание клиентов



WhatsApp



Инструкция по промывке оборудования для теплого пола

Первый шаг

Для мощности 2500 Вт обязательно использовать сетевой кабель, рассчитанный на ток не менее 16 А. Использование кабеля меньшего сечения может повредить устройство.

Второй шаг

Проверка работоспособности: убедитесь, что устройство нормально запускается (экран загорается) и воздушный компрессор запускается.

Третий шаг

Подключите нужные трубопроводы согласно инструкции; участки соединений обмотайте водонепроницаемой лентой, чтобы предотвратить утечки. По завершении проверьте, что все соединения надежны.

Четвертый шаг

Запуск воздушного компрессора: давление достигает заданного значения и автоматически прекращает подачу воздуха (регулировать давление не рекомендуется). Когда компрессор завершит работу, можно перейти в импульсный режим промывки.

Пятый шаг

Начало промывки в зависимости от модели:

CX-DN1800A и CX-DN2500A: прямые кнопки — кнопка 1 запускает импульс, кнопка 0 останавливает; кнопка 2 управляет с пульта; кнопка «самовсасывающий насос» запускает самовсасывающий насос.


CX-DN1800B и CX-DN2500B: клавиша M регулирует режим (1-4 — различные импульсные давления; 5 — тестовый режим; пятый режим можно повторно подключить к пульту); кнопка 2 — импульсная промывка (при необходимости подключить водоснабжение); кнопка 3 — запуск самовсасывающего насоса (насос может забрать воду из бака); кнопка 4 — одновременный запуск импульсного режима и режима запуска самовсасывающего насоса. В инструкции приведены подробности по каждому кнопочному режиму.

Шестой шаг

По завершении промывки отсоедините соединительные трубки и восстановите нормальное прохождение по трубопроводам. Затем сбросьте остаточное давление в компрессоре и слейте влагу из устройства.



Инструкция по установке глушителя

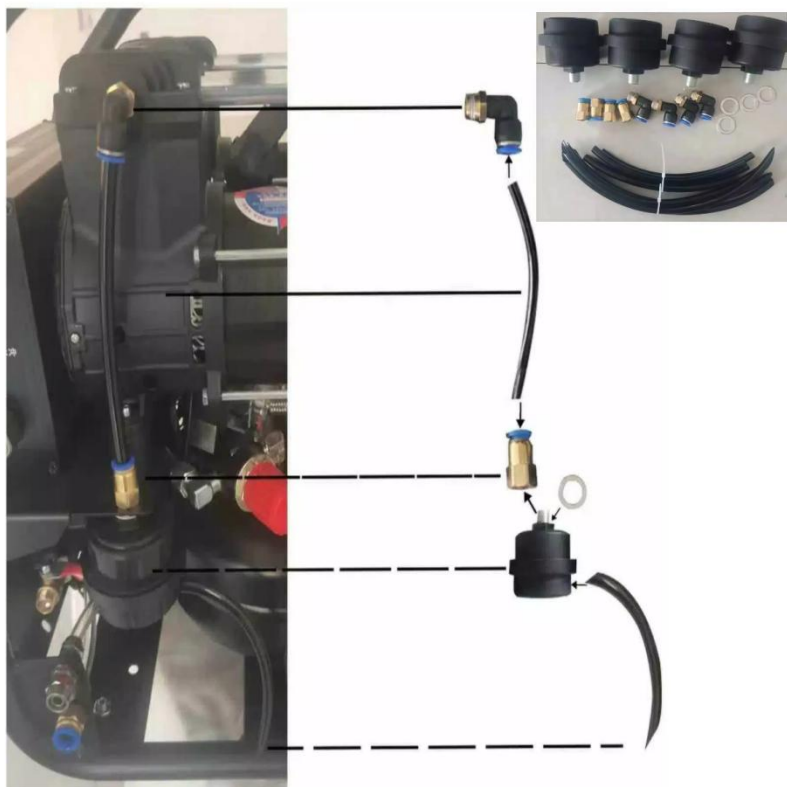

Установка глушителя мощностью 1800 Вт





1 На панели управления верхний дисплей показывает время поступления воды, а нижний дисплей отображает время импульса.

2 -: Ручная пульсация
0: Остановка работы
=: Режим дистанционного управления

3 Переключатель насоса подачи воды

4 Индикатор утечки трубопровода

5 Выход воздуха воздушного компрессора

6 Переключатель воздушного компрессора

7 Защита по току утечки

8 манометр воздушного компрессора



1 2 3 4 5



Таблица отображения утечек в трубопроводе

Переключатель воздушного насоса

выход газа воздушного компрессора

Манометр воздушного насоса

Защита по току утечки

В области отображения мигание функциональной зоны указывает на то, что она выбрана

1 Нажмите кнопку М, чтобы отрегулировать настройки давления (1-4 соответствуют различным давлениям импульсной промывки, 5 — тестовая настройка; настройка 5 позволяет повторно подключить пульт дистанционного управления).

2 Кнопка 2 — кнопка импульсного запуска. Для этого режима требуется подключение к водопроводу. Эта кнопка не запускает самовсасывающий насос.

3 Кнопка 3 — кнопка запуска самовсасывающего насоса. Нажатие на неё активирует самовсасывающий насос для забора воды из бака. Этот режим необходим при использовании химических чистящих средств.

4 Кнопка 4 позволяет одновременно активировать импульсный режим и самовсасывающий насос. Этот режим можно использовать при смешивании в ведре моющих средств.

5 Кнопка (переменная частота) автоматически переключает режимы очистки. Она имеет четыре уровня, позволяющих изменять продолжительность импульсов для более эффективного удаления загрязнений из трубопроводов, что облегчает их полную очистку.



SXIVA

Метод соединения импульсной трубки



При получении аппарата вам необходимо будет приобрести соединительную трубку самостоятельно. Внешний диаметр трубки составляет 16 мм, внутренний — 14 мм. Длина трубки будет зависеть от ваших потребностей.



Канализационная труба: выберите длину в соответствии с вашими потребностями.

Подключите оборудование, которое необходимо промыть.

Промывочная трубка: выберите длину в соответствии с вашими потребностями.

12 мм водопроводная труба

Рекомендуемая длина — 1,5 метра.

Если нет проточной воды, можно включить самовсасывающий насос и подсоединить трубы следующим образом.



Способ подключения устройства



- Шаг 1: Соедините № 1 и № 3
- Шаг 2: Соедините № 2 с загрязненной линией
- Шаг 3: Соедините № 4 с источником чистой воды или химического чистящего средства

Трубопровод 4
подключается к
источнику чистой воды



Трубопровод 2 подключен к
трубопроводу, который
необходимо очистить.





Метод химической очистки является общим для всего оборудования этой серии.

Пример устройства



Химическая чистка: инструкция по использованию

Шаг 1: Подключите аксессуары.

Шаг 2: Смешайте химическое средство для чистки в баке.

Шаг 3: Включите красный переключатель (самовсасывающий насос).

Примечание: Химические чистящие средства не должны содержать промышленных кислот. Используйте средства для прочистки труб, содержащие пищевые кислоты. После очистки промойте оборудование чистой водой, чтобы удалить остатки химических чистящих средств из труб.

Вы также можете использовать этот метод для заправки антифриза.


Трубка 1,5 м + Химические
фильтр чистящие средства





Выпускной клапан газового баллона высокого давления: рекомендуется выпускать газ и остатки воды из газового баллона высокого давления каждые 7 дней, но вы также можете выпускать воздух в зависимости от частоты использования оборудования. Это гарантирует его долгосрочную и надежную работу.

Примечание: При сливе воды из бутылки необходимо полностью выпустить воздух из газового баллона высокого давления.

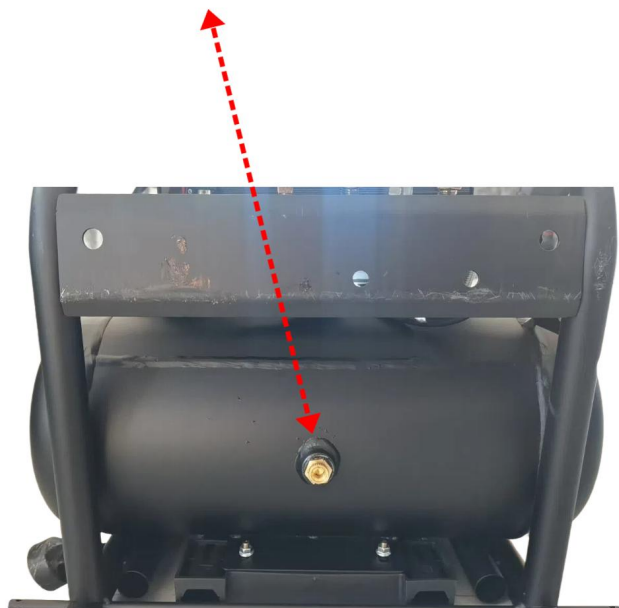

Рекомендации по эксплуатации и устранению неисправностей

1. Регулировка давления воздушного компрессора (производитель не рекомендует регулировку давления): поверните влево для увеличения давления, вправо — для уменьшения.
2. Для аппарата мощностью 2500 Вт требуется сетевой шнур на 16 А. Тонкий или длинный шнур может вызвать плавный пуск (что приводит к ненормальному шуму и невозможности запуска) и даже сгореть. Поэтому используйте стандартные удлинители и сетевые шнуры.
3. При использовании функции самовсасывания длина самовсасывающего шланга не должна превышать 2 метров.
4. При нормальных импульсных условиях стрелка манометра должна колебаться. Если стрелка не колеблется, нагревательный трубопровод засорен.
5. Перед использованием режима очистки губкой один раз прочистите трубы. После обычной очистки водой вставьте губку (смочите её средством для мытья посуды).



- Полная гарантия действует только для товаров, приобретенных через официальные каналы CXBEK CXIVA .
- Товары, купленные вне CXBEK CXIVA или через неавторизованные каналы, гарантией не покрываются.



Объем и методы гарантии

Гарантийное покрытие

1. Данная гарантия распространяется на дефекты изготовления или материалов при условии нормального использования и обслуживания.
2. Данная гарантия включает удаленные видеоконсультации и бесплатные запасные части.
3. На стандартные аксессуары, входящие в комплект устройства, распространяется та же гарантия, что и на основное устройство (за исключением расходных материалов).

Обстоятельства, не покрываемые гарантией

1. Неисправности, возникшие по истечении гарантийного срока.
2. Повреждения, вызванные неправильной установкой, ненадлежащим использованием, условиями эксплуатации, несоответствующими спецификациям, несанкционированной модификацией или несанкционированным ремонтом.
3. Повреждения, вызванные внешними факторами, такими как качество воды или химическая коррозия.
4. Естественный износ и естественное расходование расходных материалов (таких как фильтры, уплотнения, смазочные материалы и т. д.).
5. Неисправности, вызванные невыполнением технического обслуживания, указанного в руководстве пользователя.